取扱説明書

AQUA-LIFT　MAX-MOON

新登場！ナトリウムタイプ！霧、豪雨、降雪、煙などで視認性が高い

ツインランプ、カクテルランプタイプも追加

サンマックス株式会社

〒342-0005　埼玉県吉川市川藤２６２２

TEL048-981-5329　FAX048-982-4011

Sun-Max　http://www.sanmax.co.jp

この度は【マックスライト】シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品の使用・取扱いの際は本製品の取扱説明書をよくお読みになったうえ安全にご使用ください。お読みになったあとはいつでも見られる所に保管してください。

安全上の注意　※ご使用前に必ずお読みください。

本製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし製品はすべて間違った使い方をすると故障や事故など人身事故を招く恐れがあります。事故を防ぐためにも次のことを必ずお守りください。

①安全のために注意事項を守る

ご使用上の注意、本製品の注意事項をよくお読みください。

②定期的な点検

年次点検、月次点検、使用前の点検を行ってください。

③故障したら使わない

リフト、投光器の作動がおかしくなったり破損したことに気づいたら直ちに使用を中止し購入店もしくは弊社まで連絡ください。

使用上の注意　※ご使用前に必ずお読みください。

警告

●本製品の改造や本説明書に記載されていない取扱いは絶対しないでください。

●本製品が変形又は損傷した場合には使用を中止し速やかに交換してください。

●分解や改造は火災や感電の原因となります特にユニットは高圧の電流が流れているので絶対に分解しないでください。

●ケーブルに亀裂などがありましたら速やかに修理または交換してください。

●電源コードやケーブルを加工したり重いものをのせたり引っ張ったり傷をつけたりしないでください。

●電源コードを抜くときは必ずプラグ部分をもって抜いてください。

●自動車での移動は転倒などに注意してください。

●積載荷重以下で転倒しないよう注意してください。

●投光器はしっかりセットし落下しないようにしてください。

●ランプのゆるみが無いよう点灯前に確認してください。

注意

●湿気やホコリ、油煙、湯気の多い場所での使用しないでください。火災や故障の原因になります。

●異常に高温な場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに放置しないでください。変形や故障の原因になります。

●海辺や砂地等での使用は砂ホコリが原因で故障するばかりか修理がきかない場合があります。

●不安定な場所での使用は止めてください。落下破損、損傷の原因になります。

●使用後は必ず電源を抜いてください。

●長期間使用しないときは電源コードをコンセントから抜いて保管してください。火災の原因になります。

●点灯中後のランプは高温です。絶対に冷えるまで触らない。濡れた手で触らない。

●メタルハライドランプは高価です。取扱いに充分注意すると非常に長寿命です。

●安定器コードをむやみに引っ張らないでください。断線の恐れがあります。

お手入れについて

使用後は汚れがついたときはできれいに拭取ってください。

三脚スタンドのお手入れ

●汚れがひどいときには水で薄めた中性洗剤に布に浸し固く絞ってから汚れを拭取ってください。

●アルコールやシンナー、ベンジン等は使用しない。変質したり塗装がはがれる恐れがあります。

●可動部は定期的に注油してください。

マックスムーンのお手入れ

●帆布は乾いた布で汚れを落としてください。

●電源コードや安定器、ケーブルも点検清掃してください。

主な仕様

ソケット	E39 ※MM-400QRL/MM600QRL＝G22
帆布	**軽量パラシュート生地（オプションで防炎仕様あり）**
マックスムーン	
モデル	**メタルハライドランプ** MM-400QRL/MM-600QRL **電子安定器方式** MM-400HID/MM-1000HID/MM-800HID **トランス安定器方式** **ナトリウムランプ** MM-360HNT/MM-660HNT/MM-720HNT **トランス方式** **カクテルランプ** MM-760COC **トランス方式** **ハロゲンランプ** MM-500HLL/MM-1000HLL **安定器不要**
電源	AC100V 1000W 50Hz(60Hz **もあり**) MM400QRL/MM600QRL **は** AC90V-264V 50-60Hz
寸法	**Φ**900XL600(**収納Φ**200X1300L)
照度（メタルハライド） **照度（ナトリウム）** **照度(ハロゲン)**	400W＝32000lm 800W＝32000＋32000lm1000W＝112000lm 360W＝50000lm 720W＝50000＋5000LM 660W＝100000lm 500W＝7000lm 1000W＝21000lm
安定器	**専用安定器** MM400QRL＝5kg MM400HID＝10kg MM800HID＝17kg MM1000HID＝20kg
自重	3.5kg(**安定器別**)
専用収納ケース	**Φ**200X1300L **素材ﾅｲﾛﾝ**

構成部品

三脚(手動 2 段式)軽量アルミ製	**取扱説明書／1 冊**
マックスムーン（投光器）	**専用安定器（スタンド付き）**
専用収納ケース（マックスムーン用）	**延長ケーブル（オプション）**
全体収納ケース(オプション)	

各部の名称

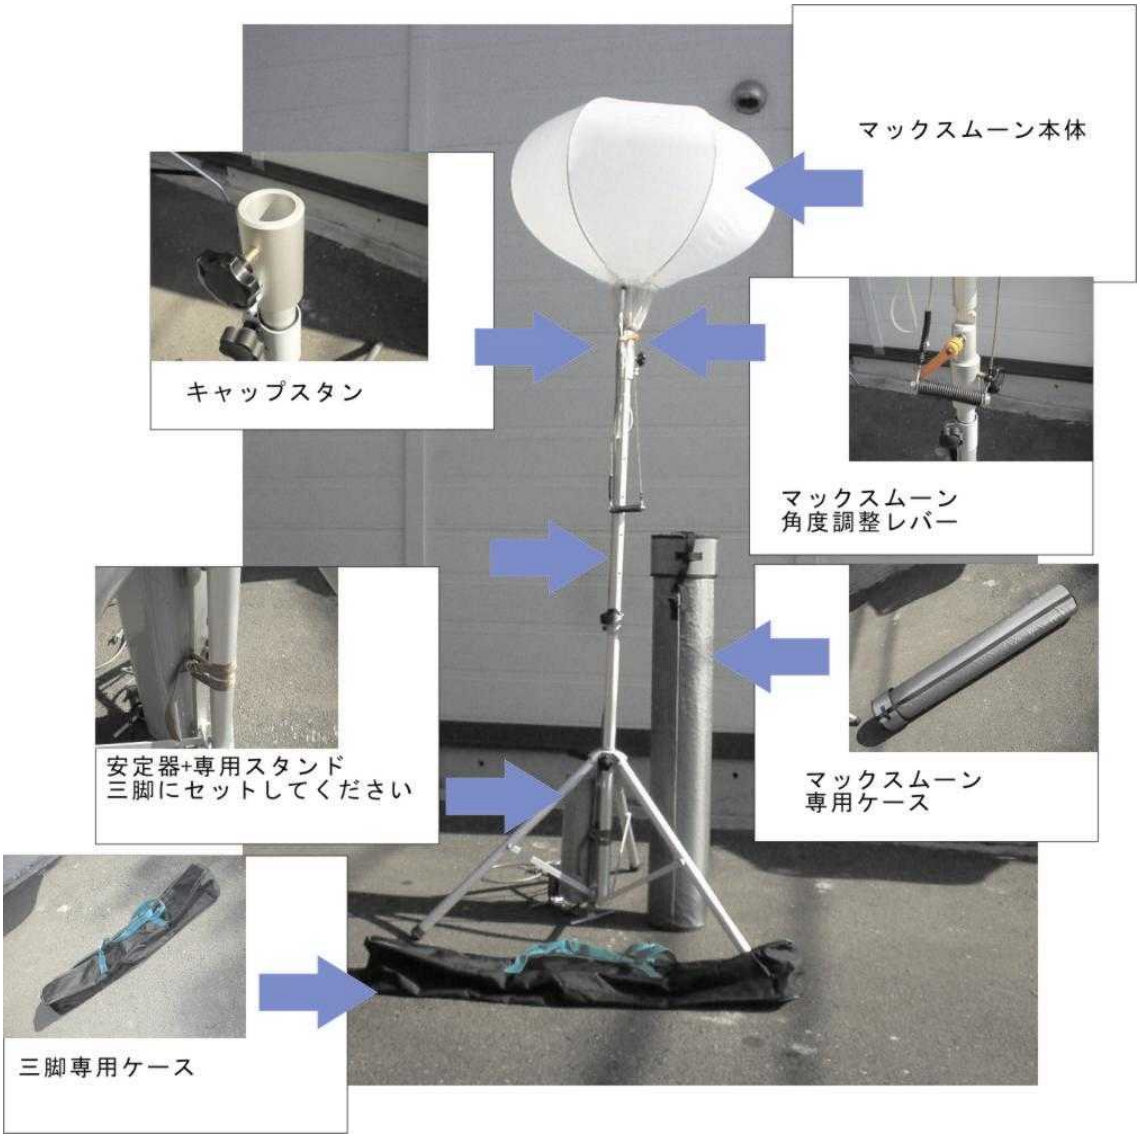

専用収納ケース（マックスムーン用）

●安定器から電源ケーブル２．５m(付属)を接続　※電源 AC100V50Hz(60Hz **もあり**)

●安定器からランプケーブル５m(付属)メタコンで接続マックスムーン

●角度調整レバー(可倒ナックル)はオプションです。

準備

	専用ケースから三脚を取り出しグリップをゆるめ脚を広げてください。 設置しましたらグリップを締めてください。 転倒しないよう水平な場所でご使用ください。 屋外で使用する際はオモリ等で三脚を固定してください。
 	三脚先端のキャップスタンにマックスムーンをセットしグリップで締めてください。 マックスムーンを開くにはグリップを出来るだけ垂直に、ゆっくり引っ張ってください。(写真はオプションの可倒ナックルです) ※通常はストレートナックル
 開閉セット金具	投光器のグリップをいっぱいまで引く開閉セット金具が見えます。 横になりますのでグリップをゆっくり戻してください。 (グリップの赤印側が開閉セット金具)マックスムーン全体が広がります。 はグリップを少し引き開閉セット金具を縦にしゆっくり戻すと完了です。 帆布と内部のバネが縫い目に沿って開くようゆっくり引っ張ってください バネが変形したり帆布が破ける原因になります。
	安定器のケーブルを投光器下部のコンセントに接続し電源コードも接続。 距離が遠い場合は延長ケーブルを使用してください。 ※家庭用延長コードは使用しないでください。15A 以上のもの推奨 スイッチは電源コードを差し込んだ後に入切してください。 ※頻繁に ONN・OFF をするとランプの寿命が短く、故障の原因になります。 ※MM400QRL/MM-600QRL は軽量コンパクトな電子安定器です。
	帆布、反射板の交換はマックスムーン先端のアイボルトを外し脱がせる。 取り付けは順反対で行ってください。 帆布の縫い目とバネが沿って開くようにしてください。 全体を照らす場合は帆布内側の反射板を外してください。

 	安定器からバルーンへケーブルをメタルコンセントで接続 ※溝を合わせてください
	マックスムーン（投光器）の角度調整用ハンドル（オレンジ色）。 ハンドルを引っ張るとフリーになります。 転倒する際に手を挟んだり、ぶつけないようマックスムーンを支えながら行ってください。(オプション)
	ランプの交換は帆布をめくりランプガード（バネ）の間を広げて脱着。 作業時は電源を切り十分冷えた状態で行ってください。 ランプの ONN/OFF の間隔はあけてください。 スイッチは安定器に付いています。 ガラスが割れないよう慎重に行ってください。 ランプのゆるみが無いよう点灯前に確認してください。 搬送中などの場合ランプは外してください。

故障診断

原因	**対策**
点灯しない	**ランプの寿命、破損**
	安定器の故障
	ランプがソケットに接続されていない、緩んでいる
	ケーブルの断線
	電圧低下（たこ足配線、延長コードなど）
	放電灯は途中で切れると再点灯に時間がかかります 5-15 **分くらいかかります** QRL(MM600QRL)**とハロゲンは瞬時再点灯です**

保証期間：ご購入後 1 **年間**

消耗品や破損によるものは対象外です。

製造番号	
購入年月日	
販売店	

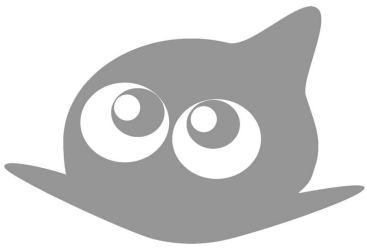

サンマックス株式会社

〒342-0005　**埼玉県吉川市川藤２６２２**

TEL048-981-5329　FAX048-982-4011

Sun-Max　http://www.sanmax.co.jp